

Elisa试剂盒使用说明书

Porcine IL-10 ELISA Kit

本试剂盒用于体外定量检测猪血清、血浆或细胞培养上清液中的IL-10浓度。使用前请仔细阅读说明书并检查试剂组分, 如有任何疑问请与合肥兰杰柯科技有限公司联系, 公司将为您提供强有力的技术支持。



全国统一热线: 400-600-4213
www.biosharp.cn

目 录

| | |
|-----------------|---|
| 一、产品简介 | 2 |
| 二、检测原理 | 2 |
| 三、试剂盒组分 | 3 |
| 四、储存条件 | 3 |
| 五、注意事项 | 3 |
| 六、实验过程需自备的仪器与材料 | 3 |
| 七、使用说明 | 4 |
| 7.1 样品处理及保存方法 | 4 |
| 7.2 试剂准备 | 4 |
| 7.3 操作步骤 | 4 |
| 7.4 操作要点提示 | 5 |
| 7.5 结果判断 | 5 |
| 八、常见问题分析及解决 | 6 |
| 九、实际加样情况表 | 7 |

Porcine IL-10 (白细胞介素10) ELISA KIT

| 货号 | 名称 | 规格 |
|--------------|-----------------------------------|-----|
| BQEP-576-96T | Porcine IL-10 (白细胞介素10) ELISA KIT | 96T |


一、产品简介

IL-10是个多效性的因子，能够对多种细胞起作用，主要表现为免疫抑制和免疫刺激两方面的作用，特别是在调节淋巴系和髓系的细胞功能方面扮演重要的作用。IL-10也具有单核细胞/巨噬细胞依赖、抗原刺激引起的PBMNC和NK细胞合成其它细胞因子的抑制作用。巨噬细胞膜介导的共刺激引起的T细胞和NK细胞活化后的产物及功能也可被IL-10所抑制。IL-10是单核细胞/巨噬细胞功能的强有力调节物。IL-10作为细胞介导的免疫反应的抑制物，能够抑制像前列腺素E2、TNF- α 、IL-1、IL-10和IL-8等许多引起炎症的细胞因子。IL-10能够促进可溶性TNF受体的释放和ICAM-1和B7在细胞表面的表达。另外，IL-10参与B细胞、柱状细胞及胸腺细胞的增殖和分化的调控。

IL-10在DNA序列和氨基酸序列上高度同源，其DNA序列中一个开放的基因框与艾伯斯坦-巴尔病毒基因组上基因框BCRF1高度同源，这可能在病毒感染中扮演重要角色的原因。在许多与寄生虫感染的报道中，IL-10表达也会增加，如曼森氏血吸虫感染、利什曼原虫感染、弓形虫感染、锥虫感染等。分枝杆菌的感染如麻风分枝杆菌、结核杆菌、鸟分枝杆菌等的感染也会引起IL-10的表达升高。

二、检测原理

本实验采用双抗体夹心ELISA法检测样本中IL-10的浓度。用抗猪IL-10单克隆抗体预包被酶标板，加入适度稀释的样本和标准品，其中的猪IL-10会与其单抗结合，洗去游离成分；加入生物素化的抗猪IL-10抗体，抗猪IL-10抗体与结合在单抗上的猪IL-10结合而形成免疫复合物，洗去游离的成分；加入辣根过氧化物酶标记的亲合素，生物素与亲合素特异性结合，洗去未结合的酶结合物；加入显色剂，若反应孔中有猪IL-10，辣根过氧化物酶会使无色的显色剂现蓝色；加终止液变黄。在450nm下测OD值，IL-10浓度与OD₄₅₀值之间呈正比，可通过绘制标准曲线计算出标本中IL-10浓度。

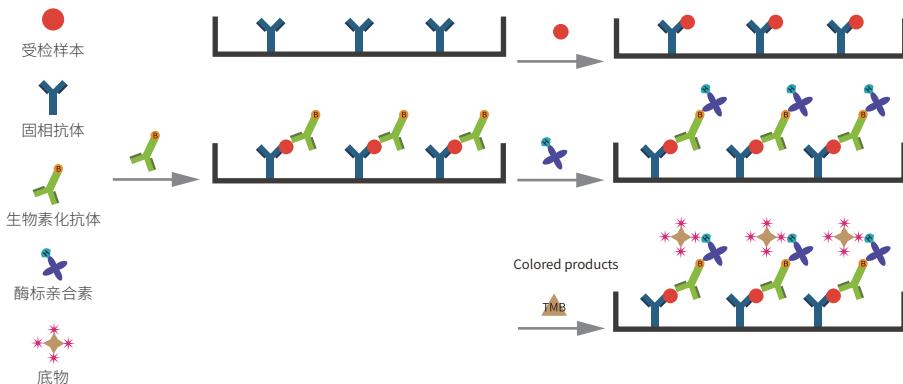

三、试剂盒组成

| 组分编号 | 组分 | 96t | 储存条件 |
|-------------|------------------|---------------|--------------|
| BQEP-576-1 | 猪IL-10标准品 | 2支(冻干) | -20°C |
| BQEP-576-2 | 猪IL-10预包被板 | 12条 | 2-8°C |
| BQEP-576-3 | 标准品稀释液 | 10mL | 2-8°C |
| BQEP-576-4 | 样本分析缓冲液 | 5mL | 2-8°C |
| BQEP-576-5 | 猪IL-10生物素化抗体 | 10mL | 2-8°C |
| BQEP-576-6 | 亲和素连接的HRP酶 | 10mL | 2-8°C |
| BQEP-576-7 | 浓缩洗涤液20× | 30mL | 2-8°C |
| BQEP-576-8 | TMB底物 | 10mL | 2-8°C |
| BQEP-576-9 | 终止液 | 5mL | 2-8°C |
| BQEP-576-10 | 封板胶纸 | 3张 | 2-8°C |
| | 说明书 | 1份 | |

四、储存条件

产品收到后如果不立即使用,请根据提示将不同的组分放到对应的储存条件储存(冻干标准品-20°C保存,其它组分2-8°C保存)。试剂盒有效期6个月,酶标板拆开后建议一个月内使用完毕。

五、注意事项

- 1、试剂盒保存在2-8°C,除复溶后的标准品,其它成分不可冷冻。
- 2、由于标准品一般是冻干粉,在制备后需要严格校准,所以标准品的瓶数及每瓶标准品所需加入的稀释液体积请以实际收到的试剂盒及标准品标签上的标注为准。
- 3、浓缩洗涤液因在低温下可能有结晶,请水浴加热使结晶完全溶解后再配制工作液。
- 4、标准品复溶加样后,为了确保标准品使用的准确性,如有剩余请丢弃避免再次使用。
- 5、TMB溶液请勿接触氧化剂和金属,避免失效。
- 6、不同批号试剂不可混用。
- 7、为避免交叉污染请使用一次性吸头。
- 8、洗涤过程是至关重要的,洗涤不充分会使精确度下降并导致结果误差较大,请严格按照说明书的洗涤次数和浸泡时间进行洗涤(机器洗板按设定的程序洗板,人工洗板:浸泡时间可适当延长)。
- 9、在试验中标准品和样本检测时建议作双复孔或三复孔,加入试剂的顺序应一致,以保证所有反应孔孵育的时间一样。
- 10、加样过程中避免气泡的产生。
- 11、本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 12、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作

六、实验过程需自备的仪器与材料

- 1、酶标仪(450nm)
- 2、高精度可调移液器及吸头:0.5-10, 2-20, 20-200, 200-1000μL;一次检测样品较多时,最好用多通道移液器
- 3、自动洗板机或洗瓶
- 4、双蒸水或去离子水


七、使用说明

7.1 样本处理及保存方法

1. 血清：血清样本应是自然凝固后，取上清，样本收集时，请注意不同样本凝血时间尽可能保持一致。
 2. 血浆：血浆样本收集时，如果不能及时离心，需添加抗凝剂，建议尽量用EDTA抗凝剂。
 3. 细胞上清液： $1000 \times g$ 离心10min去除颗粒和聚合物。
 4. 保存：若样品不立即检测，请将其按一次用量分装， -20°C ~ -70°C 保存，避免反复冻融。尽量避免使用溶血或高血脂样本。如果血清中含有大量颗粒，检测前先离心或过滤去除；室温下解冻，请勿于 37°C 或更高的温度加热解冻。
 5. 请勿使用溶血，高血脂或污染的标本检测，否则结果将不准确。
 6. 稀释：可根据实际情况，将样本做适当倍数稀释(建议做预实验，以确定稀释倍数)。
- 注：猪血清或血浆样本请用样本分析缓冲液做倍比稀释后再检测。

7.2 试剂准备

1. 提前30min从冰箱中取出试剂盒，平衡至室温($25\sim 28^{\circ}\text{C}$)。
2. 洗涤缓冲液：从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶，这属于正常现象，加热并轻轻摇晃使结晶完全溶解后再配制。将浓缩洗涤液用双蒸水或去离子水稀释(1份加19份水)。
3. 如有5X标准品稀释液，请按所需量用双蒸水或去离子水稀释(1份加4水)。
4. 标准品：按标签复溶体积加入标准品稀释液使IL-10终浓度达到1500pg/ml，室温反应，请严格控制在 $25\sim 28^{\circ}\text{C}$ ，静置10~15分钟后轻轻混悬(建议抽吸几次)待彻底溶解，用标准品稀释液倍比梯度稀释后依次加入检测孔中，见下图(建议标准曲线使用以下浓度：1500、750、375、187.5、93.75、46.875、0pg/mL，标准品稀释液直接加入检测孔中作为0浓度)。稀释的标准品不得重复使用。

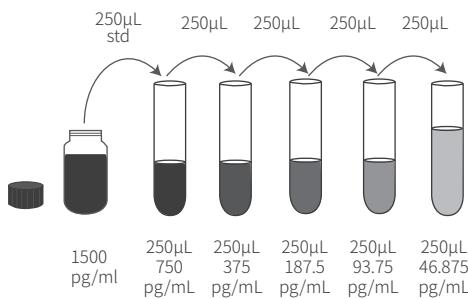

标准品稀释方法

注意：标准品复溶加样后，剩余部分请丢弃。

7.3 操作步骤

1. 按照上述准备工作配制好各种溶液。
2. 根据待测样品数量和标准品的数量决定所需的板条数，并增加1孔作为空白对照孔，设置方法为该孔只加TMB显色液和中止液。
3. 分别将样品或不同浓度标准品($100\mu\text{L}/\text{孔}$)加入相应孔中(零孔只加标准品稀释液)，用封板胶纸封住反应孔， $25\sim 28^{\circ}\text{C}$ 孵育120分钟(空白对照孔除外)。对于血清血浆样本，先加50ul的样本分析缓冲液，再加样本。如检测超出范围，请先加50ul的样本分析缓冲液，再加稀释后的样本50μl检测。请注意记录好样品的稀释倍数，此处加样量50ul相当于已稀释了2倍。
4. 洗板5次：(1)自动洗板机：要求注入的洗涤液为每孔300μl，注入与吸出间隔15~30秒。(2)手工洗板：甩尽孔内液体，每孔加洗涤液300μl，静置30秒后甩尽液体。最后一次洗板完成后将板倒扣在厚迭吸水纸上用力拍干。


- 5.加入生物素化抗体工作液(100 μ L/孔)。用封板胶纸封住反应孔,室温(25-28°C)孵育60分钟(空白对照孔除外)。
- 6.洗板5次,且最后一次置厚吸水纸上拍干。
- 7.加入亲和素连接的HRP酶工作液(100 μ l/孔)。用封板胶纸封住反应孔,避光室温(25-28°C)孵育20分钟(空白对照孔除外)。
- 8.洗板5次,且最后一次置厚吸水纸上拍干。
- 9.加入显色剂TMB 100 μ L/孔,避光,室温(25-28°C)孵育20分钟。
- 10.加入终止液50 μ L/孔,混匀后即刻测量OD₄₅₀值。

7.4 操作要点提示

- 1.配制各种试剂时要充分混匀,但要避免产生大量泡沫,以免加样时加入大量的气泡,产生加样误差。
- 2.为避免交叉污染,在加入不同浓度的标准品、不同样品、不同试剂时谨记及时更换吸头。
- 3.为了确保准确的结果,在每次孵育前均需使用新封板胶纸封住反应孔。
- 4.显色剂在添加之前,应保持无色,请勿使用已变为蓝色的显色溶液。最佳显色时间对标准曲线很重要,肉眼可见前3-4孔有梯度蓝色,后3-4孔差别不明显,零孔无蓝色出现即可终止。
- 5.每次检测均要做标准曲线,根据样品待测因子的含量,适当稀释或浓缩样本,最好做预实验。

7.5 结果判断

- 1.如果做了空白对照组,将每个孔的OD值减去空白孔的OD值,复孔的值在20%的差异范围内结果才有效。
- 2.可根据使用习惯及实验室建立的模型,使用计算机软件计算相应的样本浓度。也可用EXCEL软件,标准曲线的将浓度放X轴,OD值放Y轴,拟合曲线,计算样本结果。
- 3.若标本OD值高于标准曲线上限,应适当稀释后重测,计算浓度时应乘以稀释倍数算标本含量。
- 4.参考数据:

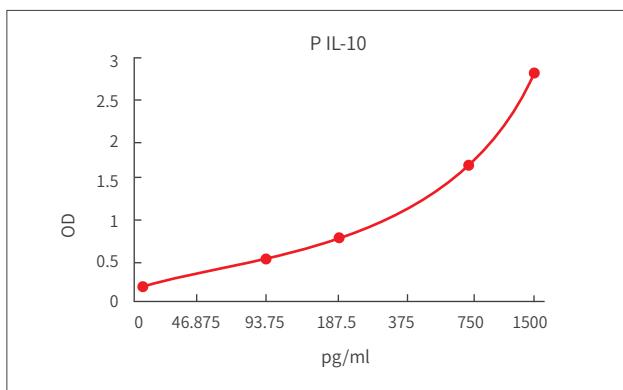

注:本图仅供参考,应以同次试验标准品所绘标准曲线为准。

结果重复性:

板间,板内变异系数均<10%。

灵敏度:

最低检测猪IL-10剂量小于34.5pg/mL。最低检出量测定方法:20个零标准的平均OD值增加两个标准差,再计算相应的浓度。

特异性:

与人、小鼠、大鼠的IL-10及猪的IFN- γ 均无交叉反应性。

八、常见问题分析及解决

| 问题 | 可能原因 | 解决办法 |
|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 无颜色 | 不同试剂盒或不同批号的试剂混合 | 重新检查试剂的标签, 确保所有组分都属于正使用的试剂盒中的。不能混用不同试剂盒或不同批号的试剂。 |
| | 漏加酶 | 检查操作流程, 注意不要漏加 |
| | HRP酶污染了叠氮钠 | 使用新配制的试剂, 禁止叠氮钠 |
| | 试剂配制/使用有误 | 重做试验, 严格按照说明书操作, 每次配制和使用前看清标签 |
| 显色弱 | 超过有效期的产品可能会产生很弱的信号 | 检查产品有效期 |
| | 缩短孵育时间能使实验信号变弱 | 检查孵育时间 |
| | 使用了被污染的试剂 | 检查试剂是否被污染 |
| | 仪器设定不正确, 过滤片不匹配 | 仪器是否设定正确, 过滤片的使用等 |
| | 洗涤操作不规范 | 洗涤不充分, 使用手工洗板常出现 洗瓶洗涤, 每孔应完全充满洗涤缓冲液, 颠出时应迅速 若用洗板机, 应校准并设定足够充满每孔的体积量。板内侧不应接触设备 检查每孔是否有残留的洗液或每孔加样量的体积是否准确 可在两次洗板之间加30秒的浸泡 |
| | 实验中孵育温度和时间不适当 | 确定每一试验步骤的孵育温度和时间是否适当 |
| | 酶加量过多 | 加酶前验看移液器调节量是否准确 检查稀释度, 若必要进行效价测定 |
| | 全部板子变成规则的蓝色 | 最好使用洗板机充分洗涤 检查每孔是否有残留的洗液或加样量是否准确 |
| 高背景 | 不充分的洗涤/洗涤步骤被遗漏使没结合的HRP仍有残留 | 检查稀释度, 必要时进行效价测定 使用新封板膜, 每步使用不同的试剂容器 |
| | 太多的酶结合物 | 按说明书洗涤、加样和显色, 洗板尤为重要 |
| | 封板膜或试剂容器被重复使用, 导致HRP残留, 使TMB底物产生非特异蓝色 | 确定每两步骤间酶标板应保持湿润 使用封板膜接口, 注意每次使用新鲜的封板膜 |
| | 操作不慎或洗涤不充分 | 检查并校准移液器, 每次取样必须更换吸头 检查稀释度, 必要时进行效价测定 |
| 高CV值花板 | 出现干板, 没有使用封板膜、封板膜重复使用 | 检测抗体不足 检查稀释度, 必要时进行效价测定 |
| | 移液器不准确, 吸头重复使用 | 板子显示不足 延长底物孵育时间 使用推荐品牌的底物溶液 |
| | 酶结合物不足 | 使用内参对照 |
| | 检测抗体不足 | 重复实验, 重新考虑实验的相应参数 |
| 标准曲线可得到, 但两点之间区别很差(低或平的曲线) | 板子显示不足 | 将标本至少做1:2相应的稀释, 或进行系列稀释 |
| | 工作环境温度不均衡 | 稀释标本 避免将板子在变化温度环境中孵育 |
| 漂移 | 标准曲线很好, 但没有任何期望的阳性信号 | 实验过程中出现间断 在整个实验应连续操作, 在实验开始前将所有的标准品和标本做适当的准备。 |
| | 标本中无响应的待检测物质 | 试剂没有按说明书平衡至室温 在所有试剂加入孔前, 确保它们已平衡至室温, 除非说明书中另有要求。 |
| | 标本基质遮盖检测 | 是否可更改试剂盒所提供的操作步骤? 一般厂商为确保最高的灵敏度, 对试剂盒都进行了优化, 为确保每一试剂盒实验的规范化应按说明书操作。 |
| | 标本中含的待检物质水平超过实验范围 | 不可以, 绝大多数试剂在每批试剂盒中是特异的, 若有问题可与厂家或代理商联系。 |
| | 工作环境温度不均衡 | 商品化的试剂盒所需加入的标本体积是优化的, 应按说明书操作, 不建议更改所加标本体积。 |
| | 实验过程中出现间断 | 是否可增加或减少标本的体积? 可以。说明书上有建议制备标准曲线时标准品的稀释度, 可改变稀释倍数和增加曲线的点, 但是必须在实验范围内, 高于试剂盒中最高标准品的点和低于灵敏度以下的点是无效的。 |
| | 是否可重新确定自己的标准曲线的点? | |

实际加样情况表